



Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français

Need help?
Email: support@cudy.com
Driver & Manual: www.cudy.com/download

If your internet connection is through an ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2, 3.

1 Turn off the modem, and remove the battery if it has one.

Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden.
Spegni il modem e rimuovi la batteria se ne ha una.
Apague el módem y retire la batería si tiene una.
Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en a une.

3 Turn on the modem and then wait about 2 minutes for it to restart.

Schalten Sie das Modem ein und warten Sie ca. 2 Minuten, bis es neu gestartet wird.
Accendi il modem e attendi circa 2 minuti per riavviarlo.
Encienda el módem y luego espere unos 2 minutos para que se reinicie.
Allumez le modem et attendez environ 2 minutes pour qu'il redémarre.

4 Connect power adapter to the router.

Schließen Sie das Netzteil an den Router an.
Collegare l'alimentatore al router.
Conecte el adaptador de corriente al enrutador.
Connectez l'adaptateur secteur au routeur.

5 Verify following LEDs to confirm the hardware is connected correctly.

Überprüfen Sie die folgenden LEDs, um sicherzustellen, dass die Hardware richtig angeschlossen ist.
Verificare i seguenti LED per confermare che l'hardware sia collegato correttamente.
Verifique los siguientes LED para confirmar que el hardware está conectado correctamente.
Vérifiez les voyants suivants pour confirmer que le matériel est correctement connecté.




English


6 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired
Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Wireless
Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

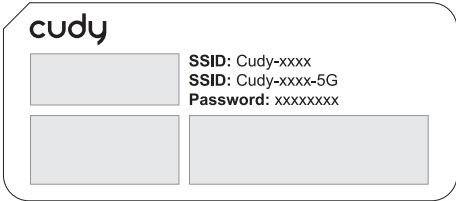


7 Launch a web browser, and enter http://cudy.net/ or http://192.168.10.1/ in the address bar. Use admin for password to log in.

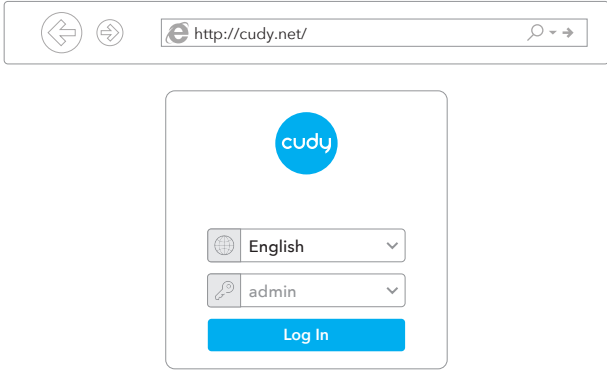

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

8 Then below window will pop up, please follow the step-by-step instructions to set up the internet connection.

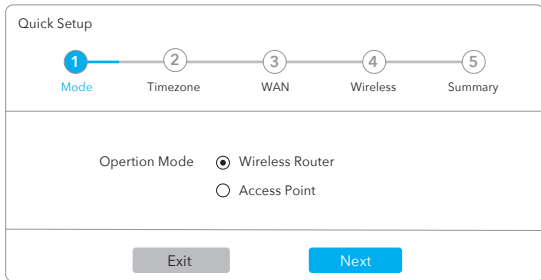

Enjoy the internet!

Button Explanation

BUTTON	DESCRIPTION
	Press and hold for 1 second to enable the WPS function.
RST/WPS	Press and hold this button for about 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

More Features

The Cudy router supports various features. You can log in to the router's web management page at <http://cudy.net/> to configure these functions. For instructions, please refer to the user guide at <http://www.cudy.com>

Support

For technical support,the user guide and more information,please visit:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A2: Verify that <http://cudy.net/> or **192.168.10.1** is correctly entered in the web browser .
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if i can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broadband interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router, if it still doesn't work, maybe the router has fault.

Q3: How to Reset to factory defaults?

A: While the power is still on, keep pressing the RST/WPS button for 6 seconds, and wait for 1-2 minutes and it will restore to factory settings.

Q4: Why can't my phone enter the Setting Page of Router?

A: Please make sure your Phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi(default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ-> Q1)

Q5: Why can't I enter the Setting Page after restarting the Router?


A: After restarting the Router, maybe your phone connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

Deutsch


6 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

Verdrahtet
Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

Kabellos
Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.

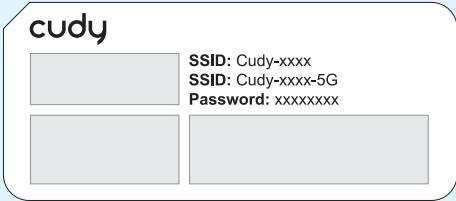


7 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie http://cudy.net/ oder http://192.168.10.1/ in die Adressleiste ein. Verwenden Sie admin als Passwort, um sich anzumelden.

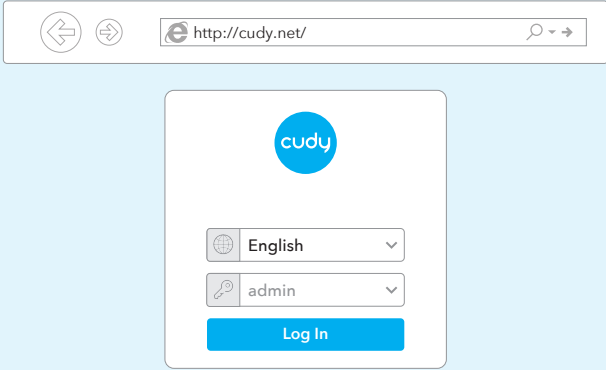

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

8 Das folgende Fenster wird angezeigt. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zum Einrichten der Internet-Verbindung.

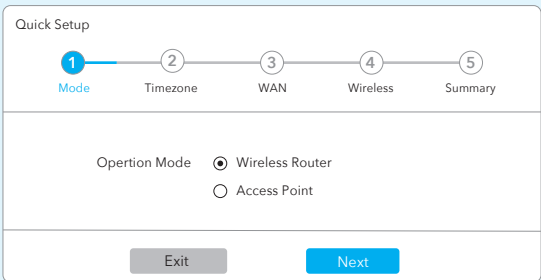

Genieße das Internet!

Erklärung der Schaltfläche

TASTE	BESCHREIBUNG
	Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
RST/WPS	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Mehr Funktionen

Der Cudy-Router unterstützt verschiedene Funktionen. Sie können sich auf der Webverwaltungsseite des Routers unter <http://cudy.net/> anmelden, um diese Funktionen zu konfigurieren. Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter <http://www.cudy.com>

Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

A1: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net/> oder **192.168.10.1** korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter.

Q2: Was soll ich tun, wenn ich kein Wi-Fi-Signal finde?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Strom- und Breitbandschnittstelle nicht locker ist. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal, versuchen Sie es Computer-Set zu verwenden, oder den Router auf die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn nach Werkseinstellungen wieder herstellen, aber immer noch kein Signal, können Sie den Router neu zu starten, wenn es immer noch nicht funktioniert, vielleicht hat die Router Fehler.

Q3: Wie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die RST/WPS-Taste 6 Sekunden lang gedrückt und warten Sie 1-2 Minuten, bis die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

Q4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname befindet sich auf der Unterseite des Routers), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Site im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

Q5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

A: Nach dem Neustart des Routers stellt Ihr Telefon möglicherweise automatisch eine Verbindung zu einem anderen WLAN her. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN von Cudy Router verbunden ist. (Der Standardname befindet sich unten auf dem Router.)

Italiano


6 Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)

Cablata

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Senza Fili

Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

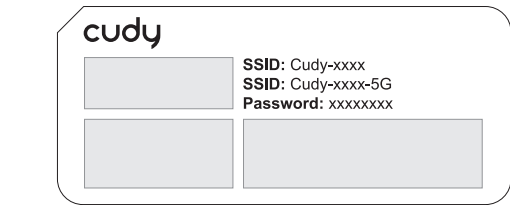

Español


6 Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)

Cableado

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico

Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador utilizando el SSID (nombre de red) y la contraseña impresa en la parte inferior del enrutador.

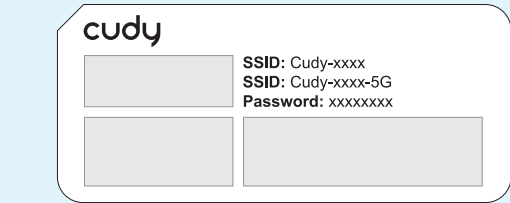

Français


6 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Wireless

Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

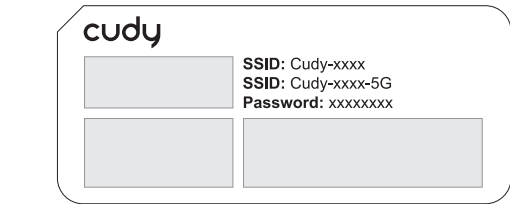

EU Declaration of Conformity


1. English:
Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.
The original EU declaration of conformity can be found at <http://www.cudy.com/ce>.

2. Deutsch:
Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht.
Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

3. Español:
Cudy declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU, 2009/125/EC y 2011/65/EU.
La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <http://www.cudy.com/ce>.


4. Italiano:
Cudy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.
La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.

7 Avviare un browser Web e inserire <http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> nella barra degli indirizzi. Usa **admin** per la password per accedere.

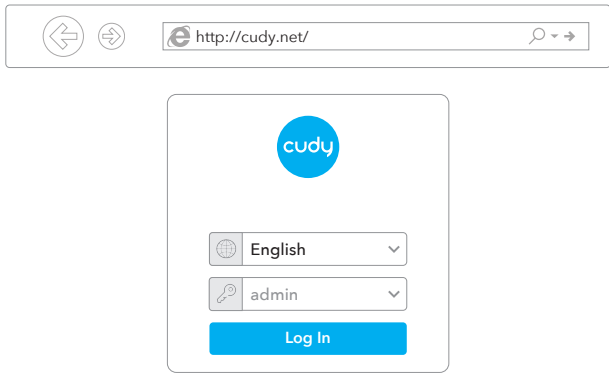


Nota: Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a Domande frequenti> Q1.

7 Inicie un navegador web e ingrese <http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> en la barra de direcciones. Use **admin** para contraseña para iniciar sesión.

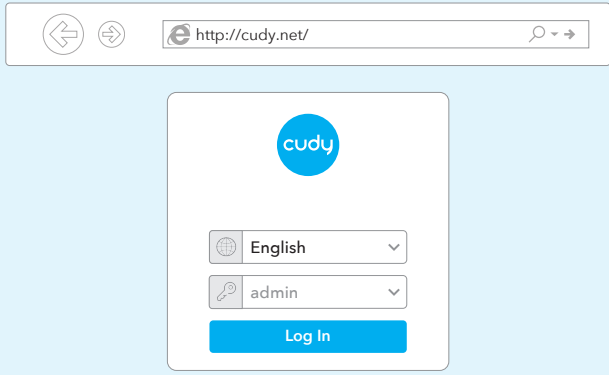

Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte Preguntas frecuentes> P1.

7 Lancez un navigateur Web et entrez <http://cudy.net/> ou <http://192.168.10.1/> dans la barre d'adresse. Utilisez **admin** pour le mot de passe pour vous connecter.

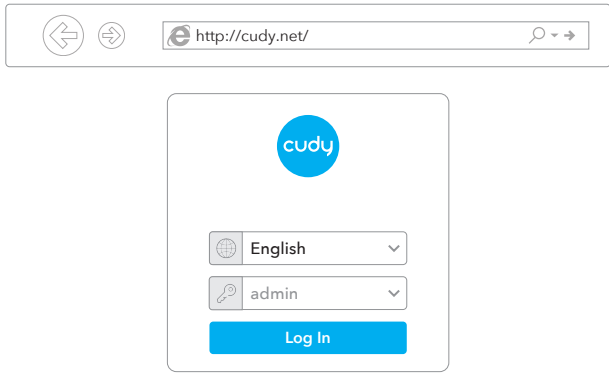

Remarque: Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à FAQ> Q1.


5. Français:
Cudy déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.
La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

6.Ελληνικά:
Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.
Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

7. Nederlands:
Cudy verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.
De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.


8. Português:
A Cudy declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.
A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

8 Quindi verrà visualizzata la finestra di seguito, seguire le istruzioni dettagliate per configurare la connessione Internet.

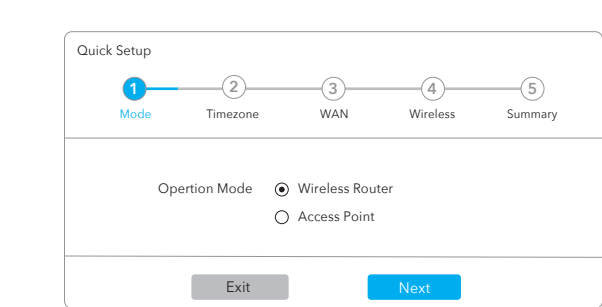


Goditi Internet!

8 Luego, aparecerá una ventana emergente, siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet.

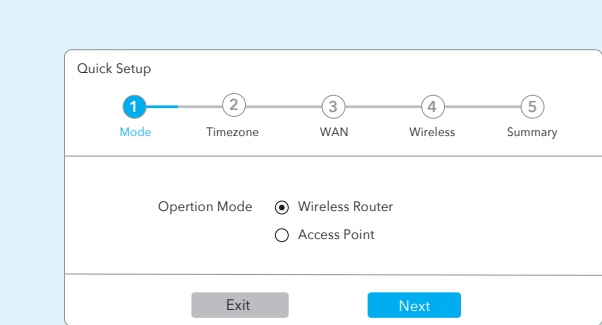

Disfruta de internet!

8 La fenêtre ci-dessous apparaîtra, veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer la connexion Internet.

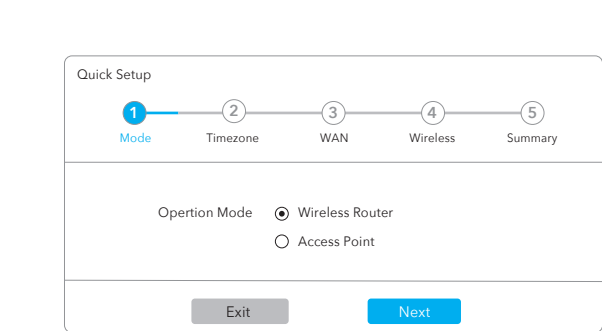

Profitez d'Internet!

9. Polski:
Cudy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.
Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

10. Türkçe:
Cudy, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uyumluluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulunmaktadır.

11. Norsk:
Cudy tilmåter herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Den originale EU-samsvarserklæringen finner du på <http://www.cudy.com/ce>.

12. Dansk:
Cudy erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/UE.
Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

Spiegazione dei pulsanti

PULSANTE	DESCRIZIONE
	Tenere premuto per 1 secondo per abilitare la funzione WPS.
RST/WPS	Tenere premuto questo pulsante per circa 6 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del router.

Altre caratteristiche

Il router Cudy supporta varie funzionalità. È possibile accedere alla pagina di gestione Web del router su <http://cudy.net/> per configurare queste funzioni. Per istruzioni, consultare la guida per l'utente all'indirizzo <http://www.cudy.com>

Supporto

Per supporto tecnico, la guida dell'utente e ulteriori informazioni, visitare: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Explicación del botón

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Mantenga presionado durante 1 segundo para habilitar la función WPS.
RST/WPS	Pulse y mantenga pulsado este botón durante unos 6 segundos para reiniciar el router a su configuración predeterminada de fábrica.

Más características

El enrutador Cudy admite varias funciones. Puede iniciar sesión en la página de administración web del enrutador en <http://cudy.net/> para configurar estas funciones. Para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario en <http://www.cudy.com>

Apoyo

Para soporte técnico, la guía del usuario y más información, visite: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Explication des boutons

BOUTON	LA DESCRIPTION
	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde pour activer la fonction WPS.
RST/WPS	Appuyez et maintenez ce bouton pendant environ 6 secondes pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut.

Plus de fonctionnalités

Le routeur Cudy prend en charge diverses fonctionnalités. Vous pouvez vous connecter à la page de gestion Web du routeur à l'adresse <http://cudy.net/> pour configurer ces fonctions. Pour obtenir des instructions, veuillez vous reporter au guide d'utilisation sur <http://www.cudy.com>

Soutien

Pour l'assistance technique, le guide de l'utilisateur et plus d'informations, veuillez visiter: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

13. Suomi:
Cudy vakuuttaa täten, että laite on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EC ja 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.cudy.com/ce>.

14. Svenska:
Cudy intygar härmed att enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EC och 2011/65/EU.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/ce>.

15. Čeština:
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

16. Slovenčina:
Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.
Originál EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

Domande frequenti (FAQ)

Q1: Cosa posso fare se la finestra di accesso non viene visualizzata?

A1: Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificarne le impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo del server DNS.
A2: Verificare che <http://cudy.net/> o **192.168.10.1** sia stato inserito correttamente nel browser Web.
A3: utilizzare un altro browser Web e riprovare.
A4: riavviare il router e riprovare.
A5: Disabilitare e quindi abilitare la scheda di rete in uso.

Q2: Cosa devo fare se non trovo il segnale Wi-Fi?

A: Assicurarsi che il router sia collegato, che l'alimentazione e l'interfaccia a banda larga non siano allentate. Se tutto è normale ma ancora nessun segnale, provare a utilizzare il computer per impostare o ripristinare il router alle impostazioni di fabbrica. Se dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica ma ancora nessun segnale, è possibile riavviare il router, se ancora non funziona, forse il router ha un errore.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Q1: Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

A1: Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP y una dirección del servidor DNS automáticamente.
A2: Verifique que <http://cudy.net/> o **192.168.10.1** esté correctamente ingresado en el navegador web.
A3: use otro navegador web e intente nuevamente.
A4: reinicie su enrutador e intente nuevamente.
A5: deshabilite y luego habilite el adaptador de red que se está utilizando.

Q2: Qué debo hacer si no puedo encontrar la señal de Wifi?

A: Asegúrese de que el enrutador esté conectado, que la alimentación y la interfaz de banda ancha no estén sueltas. Si todo es normal pero aún no hay señal, intente usar la computadora para configurar o restaurar el enrutador a la configuración de fábrica. Si después de restaurar la configuración de fábrica pero aún no hay señal, puede reiniciar el enrutador, si aún no funciona, tal vez el enrutador tiene una falla.

Foire aux questions (FAQ)

Q1: Que puis-je faire si la fenêtre de connexion n'apparaît pas?

A1: Si l'ordinateur est défini sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.
A2: Vérifiez que <http://cudy.net/> ou **192.168.10.1** est correctement entré dans le navigateur Web.
A3: Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
A4: redémarrez votre routeur et réessayez.
A5: désactivez puis activez la carte réseau utilisée.

Q2: Que dois-je faire si je ne trouve pas de signal Wifi?

A: Veuillez vous assurer que le routeur est connecté, que l'alimentation et l'interface haut débit ne sont pas desserrées. Si tout est normal mais qu'il n'y a toujours pas de signal, essayez d'utiliser l'ordinateur pour configurer ou restaurer les paramètres d'usine du routeur. Si après avoir restauré les paramètres d'usine mais toujours aucun signal, vous pouvez redémarrer le routeur, si cela ne fonctionne toujours pas, le routeur a peut-être un défaut.

FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste. Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

Q3: Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?

A: Mentre l'unità è ancora accesa, tieni premuto il pulsante RST/WPS per 6 secondi e attendi 1-2 minuti per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Q4: Perché il mio telefono non riesce ad accedere alla pagina delle impostazioni del router?

A: Assicurati che il tuo telefono sia connesso al Cudy Router Wi-Fi (il nome predefinito è stampato nella parte inferiore del router) e assicurati di inserire il sito giusto nel browser. (Seguire le istruzioni FAQ -> Q1)

Q5: Perché non riesco ad accedere alla pagina delle impostazioni dopo aver riavviato il router?

A: Dopo aver riavviato il router, forse il tuo telefono si connette automaticamente ad altri Wi-Fi, assicurati che il tuo telefono sia connesso a Cudy Router Wi-Fi. (il nome predefinito è stampato nella parte inferiore del router)

Q3: Cómo restablecer los valores de fábrica?

A: Mientras la energía aún está encendida, siga presionando el botón RST / WPS durante 6 segundos, y espere de 1 a 2 minutos y se restablecerá la configuración de fábrica.

Q4: Por qué mi teléfono no puede ingresar a la página de configuración del enrutador?

A: Asegúrese de que su teléfono esté conectado al Cudy Router Wi-Fi (el nombre predeterminado está impreso en la parte inferior del enrutador) y asegúrese de ingresar el sitio correcto en el navegador. (Siga las instrucciones Preguntas frecuentes -> P1)

Q5: Por qué no puedo ingresar a la página de configuración después de reiniciar el enrutador?

A: Después de reiniciar el enrutador, tal vez su teléfono se conecte automáticamente a otro Wi-Fi, asegúrese de que su teléfono esté conectado a Cudy Router Wi-Fi. (el nombre predeterminado está impreso en la parte inferior del enrutador)

Q3 : Comment réinitialiser les paramètres d'usine ?

A: Pendant que l'appareil est toujours sous tension, continuez d'appuyer sur le bouton RST/WPS pendant 6 secondes et attendez 1 à 2 minutes et les paramètres d'usine seront restaurés.

Q4: Pourquoi mon téléphone ne peut-il pas accéder à la page de configuration du routeur?

A: Veuillez vous assurer que votre téléphone est connecté au Wi-Fi du routeur Cudy (le nom par défaut est imprimé sur le bout du routeur), et assurez-vous d'entrer le bon site dans le navigateur. (Veuillez suivre les instructions FAQ -> Q1)

Q5: Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page des paramètres après avoir redémarré le routeur?

A: Après avoir redémarré le routeur, peut-être que votre téléphone se connecte automatiquement à un autre Wi-Fi, assurez-vous que votre téléphone est connecté au Cudy Router Wi-Fi. (le nom par défaut est imprimé en bas du routeur)

Operating Frequency (Maximum transmitted power)

2400 MHz - 2483.5 MHz: 20dBm

5150 MHz - 5250 MHz: 23dBm

Safety Information

• Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.

• Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.

• Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.

• Do not use any other chargers than those recommended.

• Do not use the device where wireless devices are not allowed.

• Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie zum Laden des Geräts kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte als die empfohlenen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht zulässig sind.
- Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass es durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes zu keinen Unfällen oder Schäden kommt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf eigenes Risiko.

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso. Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y utilícelo bajo su propia responsabilidad.

Informazioni sulla sicurezza

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare un caricabatterie o un cavo USB danneggiato per caricare il dispositivo.
- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli consigliati.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui non sono consentiti dispositivi wireless.
- L'adattatore dovrà essere installato vicino all'apparecchiatura e dovrà essere facilmente accessibile. Si prega di leggere e seguire le informazioni di sicurezza sopra riportate durante l'utilizzo del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Si prega di utilizzare questo prodotto con cura e di operare a proprio rischio.

Information de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.

Οδηγίες ασφαλείας

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φορτιστή ή καλώδιο USB για να φορτίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές από αυτούς που συνιστώνται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου δεν επιτρέπονται ασύρματες συσκευές.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος. Διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφαλείας κατά τη λειτουργία της συσκευής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργήστε με δική σας ευθύνη.

Veiligheidsinformatie

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- De adapter moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Lees en volg de bovenstaande veiligheidsinformatie wanneer u het apparaat bedient. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik het op eigen risico.

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
- Não use carregador ou cabo USB danificado para carregar o dispositivo.
- Não use outros carregadores além dos recomendados.
- Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não sejam permitidos.
- O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível. Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorrerá devido ao uso indevido do dispositivo. Use este produto com cuidado e opere por sua própria conta e risco.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i gorących miejsc.
- Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- Do ładowania urządzenia nie używaj uszkodzonej ładowarki ani kabla USB.
- Nie używaj żadnych ładowarek innych niż zalecane.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których nie wolno używać urządzeń bezprzewodowych.
- Adapter należy zainstalować w pobliżu sprzętu i powinien być łatwo dostępny. Podczas obsługi urządzenia prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ostrzeżenie ich. Nie możemy zagwarantować, że na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia nie dojdzie do żadnych wypadków ani uszkodzeń. Proszę używać tego produktu ostrożnie i obsługiwać go na własne ryzyko.

Güvenlik Bilgisi

- Cihazı sudan, ateşten, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazını veya USB kablosunu kullanmayın.
- Önerilenlerin dışında başka şarj cihazı kullanmayın.
- Kablosuz cihazlara izin verilmeyen yerlerde cihazı kullanmayın.
- Adaptör ekipmanın yakınına kurulacak ve kolayca erişilebilir olacaktır. Cihazı çalıştırırken lütfen yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyup uygulayın. Cihazın uygunsuz kullanımından dolayı herhangi bir kaza veya hasar meydana gelmeyeceğini garanti edemeyiz. Lütfen bu ürünü dikkatli kullanın ve riski size ait olmak üzere çalıştırın.

Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten unna vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten.
- Ikke bruk skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten der trådløse enheter ikke er tillatt.
- Adapteren skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig. Les og følg sikkerhetsinformasjonen ovenfor når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk på egen risiko.

Sikkerhedsoplysninger

- Hold enheden væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
- Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere enheden.
- Brug ikke en beskadiget oplader eller USB-kabel til at oplade enheden.
- Brug ikke andre opladere end de anbefalede.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Adapteren skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Læs og følg ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug venligst dette produkt med omhu og brug på egen risiko.

Turvallisuustieto

- Pidä laite pois vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumista ympäristöistä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
- Älä käytä vahingoittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamiseen.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa langattomat laitteet eivät ole sallittuja.
- Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla. Lue yllä olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen väärästä käytöstä ei tapahdu onnettomuuksia tai vahinkoja. Käytä tätä tuotetta varoen ja toimi omalla vastuullasi.

Säkerhetsinformation

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller heta miljöer.
- Försök inte att plocka isär, reparera eller modifiera enheten.
- Använd inte skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
- Använd inga andra laddare än de som rekommenderas.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig. Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador inträffar på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd på egen risk.

Bezpečná informace

- Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat, opravovat nebo upravovat.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB.
- Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Bezpečnostné informácie

- Uchovávať zariadenie mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani kábel USB.
- Nepoužívajte iné než odporúčané nabíjačky.
- Nepoužívajte zariadenie tam, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupný. Pri používaní zariadenia si prečítajte a dodržiavajte vyššie uvedené bezpečnostné informácie. Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho používania zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a prevádzkujte ho na vlastné riziko.



Quick Installation Guide

- Polski

•România


•Hrvatski
- Čeština

•български

•Српски
- Slovenčina

•Ελληνικά

•Magyar

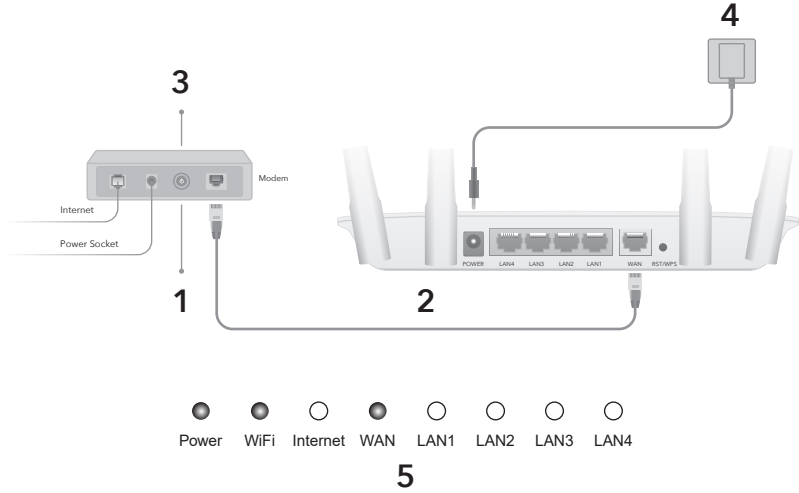

NEED TECH HELP?

Website: www.cudy.com

Email: support@cudy.com

Driver & Manual: www.cudy.com/download

Support

For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>

810600164

- PL:** 1. Wyłącz modem i wyjmij baterię, jeśli jest w nią wyposażona.
2. Podłącz port **WAN** routera do DSL / modemu kablowego / Ethernet.
3. Włącz modem, a następnie poczekaj około 2 minut na jego ponowne uruchomienie.
4. Podłącz zasilacz do routera.
5. Sprawdź następujące diody LED i upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo podłączony.

- CZ:** 1. Vypněte modem a vyjměte baterii, pokud ji má.
2. Připojte port WAN routeru k DSL / kabelovému modemu / Ethernetu.
3. Zapněte modem a počkejte asi 2 minuty, než se restartuje.
4. Připojte napájecí adaptér k routeru.
5. Ověřte následující LED a ujistěte se, že je hardware správně připojen.
- SK:** 1. Vypnite modem a vyberte batériu, ak ju má.
2. Pripojte WAN port smerovača k DSL / káblovému modemu / ethernetu.
3. Zapnite modem a počkajte asi 2 minúty, kým sa reštartuje.
4. Pripojte napájací adaptér k smerovaču.
5. Skontrolujte nasledujúce LED diódy a skontrolujte, či je hardvér správne pripojený.
- RO:** 1. Opriți modemul și scoateți bateria dacă are unul.
2. Conectați portul WAN al routerului la DSL / modem de cablu / Ethernet.
3. Porniți modemul și apoi așteptați aproximativ 2 minute pentru ca acesta să repornească.
4. Conectați adaptorul de alimentare la router.
5. Verificați următoarele LED-uri și confirmați că hardware-ul este conectat corect.
- BG:** 1. Изключете модема и извадете батерията, ако има такава.
2. Свържете WAN порта на рутера към DSL / кабелен модем / Ethernet.
3. Включете модема и след това изчакайте около 2 минути, за да се рестартира.
4. Свържете захранващия адаптер към рутера.
5. Проверете следните светодиоди и потвърдете, че хардуерът е свързан правилно.

- EL:** 1. Ανεργοποιήστε το μόντεμ και αφαιρέστε την μπαταρία εάν έχει.
2. Συνδέστε τη θύρα WAN του δρομολογητή σε DSL / καλωδιακό μόντεμ / Ethernet.
3. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και, στη συνέχεια, περιμένετε περίπου 2 λεπτά για να γίνει επανεκκίνηση.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή.
5. Εισαληθείστε τις ακόλουθες λυχνίες LED και επιβεβαιώστε ότι το υλικό είναι σωστά συνδεδεμένο.
- HR:** 1. Isključite modem i izvadite bateriju ako je ima.
2. Povežite WAN priključak usmjerivača na DSL / Kabelski modem / Ethernet.
3. Uključite modem, a zatim pričekajte oko 2 minute da se ponovno pokrene.
4. Spojite adapter za napajanje na usmjerivač.
5. Provjerite sledeće LED diode i proverite je li hardver ispravno povezan.
- RS:** 1. Isključite modem i uklonite bateriju ako je ima.
2. Povežite WAN port rutera sa DSL/Cable Modem/Ethernet.
3. Uključite modem, a zatim sačekajte oko 2 minuta da se ponovo pokrene.
4. Povežite adapter za napajanje sa ruterom.
5. Proverite sledeće LED-ove i potvrdite da je hardver ispravno povezan.
- HU:** 1. Kapcsolja ki a modemet, és vegye ki az akkumulátort, ha van ilyen.
2. Csatlakoztassa az útvalásztó WAN portját DSL/kábelmodemhez/Ethernethez.
3. Kapcsolja be a modemet, majd várjon körülbelül 2 percet, amíg újraindul.
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az útvalásztóhoz.
5. Ellenőrizze a következő LED-eket, és ellenőrizze, hogy a hardver megfelelően van-e csatlakoztatva.

Polski


6 Podłącz komputer do routera (przewodowo lub bezprzewodowo)

Przewodowy


Wyłącz Wi-Fi w komputerze i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

Bezprzewodowy


Połącz swoje urządzenie z Wi-Fi routera, używając SSID (nazwa sieci) i hasła wydrukowanego na spodzie routera.

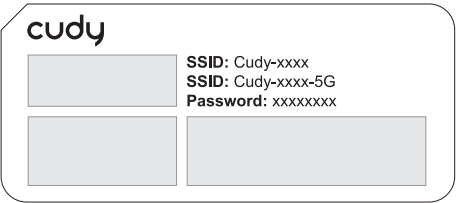

7 Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz <http://cudy.net/> lub <http://192.168.10.1/>. Użyj **admin** jako hasła, aby się zalogować.

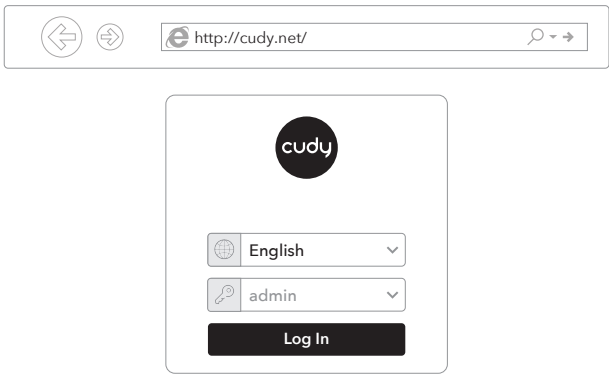

8 Pojawi się poniższe okno, proszę postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skonfigurować połączenie internetowe.

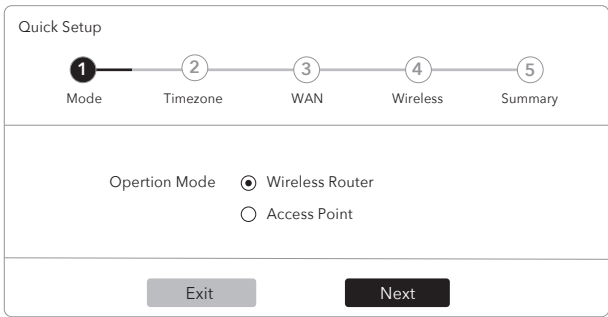

Miłego korzystania z internetu!

Objaśnienie przycisku

PRZYCISK	OPIS
	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć funkcję WPS.
RST/WPS	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 6 sekund, aby zresetować router do ustawień fabrycznych.

Więcej cech

Router Cudy obsługuje różne funkcje. Możesz zalogować się na stronie zarządzania routerem an <http://cudy.net/>, aby skonfigurować te funkcje. Instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika na stronie <http://www.cudy.com>.

Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, podręcznik użytkownika i więcej informacji, odwiedź: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Čeština


6 Připojte počítač ke směrovači (kabelové nebo bezdrátové)

Drátovaný


Vypněte síť Wi-Fi počítače a připojte ji k portu LAN směrovače pomocí ethernetového kabelu.

Bezdrátový


Připojte zařízení k síti Wi-Fi routeru pomocí SSID (název sítě) a hesla na spodní straně směrovače.

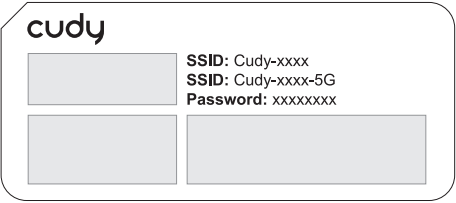

7 Spustíte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte <http://cudy.net/> nebo <http://192.168.10.1/>. Pro přihlášení použijte **admin** jako heslo.

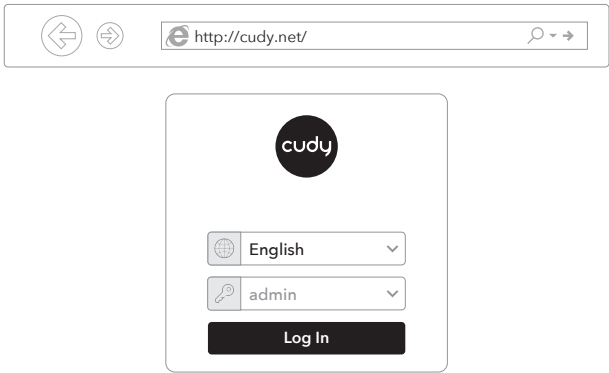

8 Zobrazí se následující okno. Postupujte podle podrobných pokynů a nastavte připojení k Internetu.

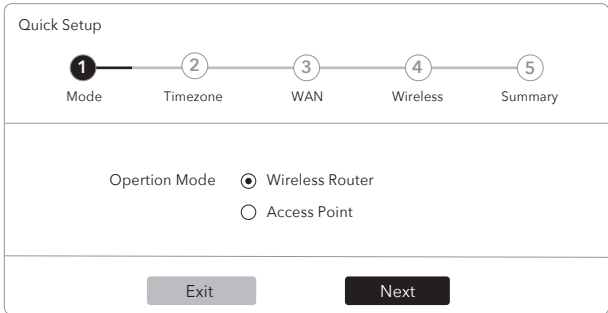

Užijte si internet!

Vysvětlení tlačítka

KNOFLÍK	POPIS
	Stisknutím a podržením po dobu 1 sekundy aktivujete funkci WPS.
RST/WPS	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu přibližně 6 sekund resetujete router do výchozího továrního nastavení.

Další funkce

Cudy router podporuje různé funkce. Můžete se přihlásit do <http://cudy.net/> na stránce webové správy routeru a konfigurovat tyto funkce. Pokyny naleznete v uživatelské příručce v části <http://www.cudy.com>

Podpora

Technickou podporu, uživatelskou příručku a další informace naleznete na adrese: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Slovenčina


6 Pripojite računalnik k smerovalcu (kabelové alebo bezdrôtové)

Drátové připojení


Vypněte Wi-Fi na počítači a připojte ho k portu LAN smerovača pomocou ethernetového kábla.

Bezdrôtový


Připojte zariadenie k sieti Wi-Fi smerovača pomocou identifikátora SSID (názov siete) a hesla vytlačeného v dolnej časti smerovača.

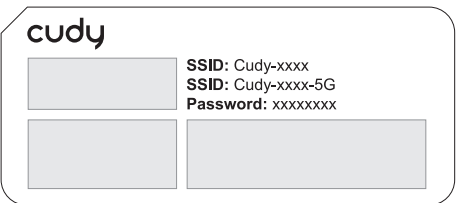

7 Spustite webový prehliadač a do panela s adresou zadajte <http://cudy.net/> alebo <http://192.168.10.1/>. Na **admin** použijete heslo správcu.

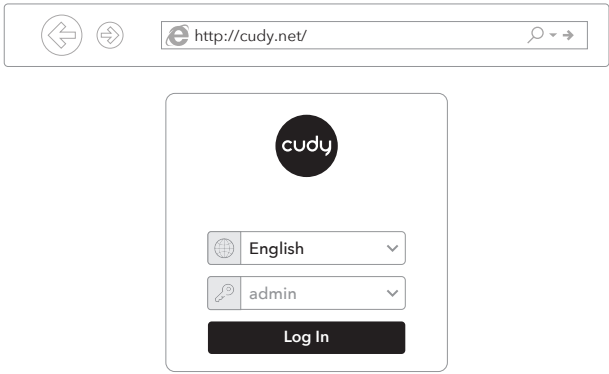

8 Zobrazí sa okno nižšie, postupujte podľa podrobných pokynov na nastavenie internetového pripojenia.

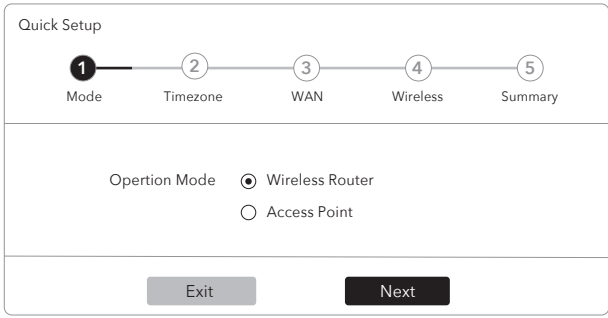

Užite si internet!

Vysvetlenie tlačidla

TLAČIDLO	POPIS
	Stlačením a podržaním na 1 sekundu povolíte funkciu WPS.
RST/WPS	Stlačením a podržaním tohto tlačidla asi 6 sekúnd resetujete smerovač na predvolené výrobné nastavenia.

Ďalšie funkcie

Cudy router podporuje rôzne funkcie. Na konfiguráciu týchto funkcií sa môžete prihlásiť na webovú stránku správy smerovača <http://cudy.net/>. Pokyny nájdete v používateľskej príručke na lokalite <http://www.cudy.com>

Podporovať

Technickú podporu, používateľskú príručku a ďalšie informácie nájdete na stránke: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

România


6 Conectați computerul la router (cu fir sau fără fir)

Cablată


Opriți Wi-Fi-ul de pe computer și conectați-l la portul LAN al routerului printr-un cablu Ethernet.

Fără fir


Conectați dispozitivul la Wi-Fi-ul routerului utilizând SSID-ul (numele rețelei) și parola imprimate în partea de jos a routerului.

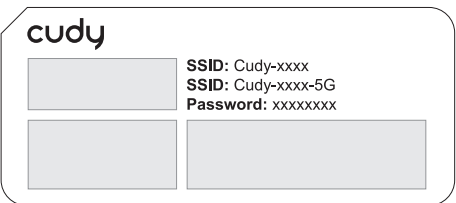

7 Lansați un browser web și introduceți <http://cudy.net/> sau <http://192.168.10.1/> în bara de adrese. Utilizați **admin** pentru parola pentru a vă conecta.

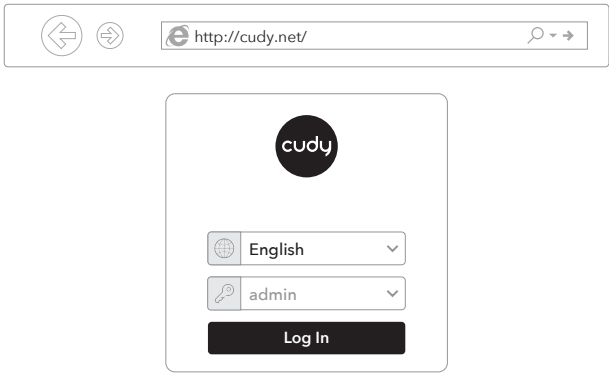

8 Fereastra de mai jos va apărea, vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura conexiunea la internet.

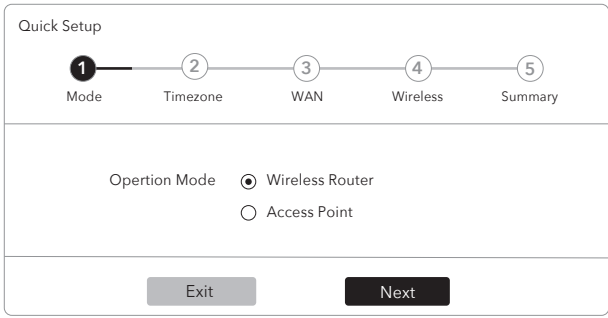

Bucurați-vă de internet!

Explicația butonului

NASTURE	DESCRIERE
	Apăsati și mențineți apăsat timp de 1 secundă pentru a activa funcția WPS.
RST/WPS	Apăsati și mențineți apăsat acest buton timp de aproximativ 6 secunde pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică.

Mai multe caracteristici

Routerul Cudy acceptă diverse caracteristici. Vă puteți conecta la pagina de gestionare web a routerului cu o <http://cudy.net/> pentru a configura aceste funcții. Pentru instrucțiuni, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare la <http://www.cudy.com>

Sprijiți

Pentru suport tehnic, ghidul utilizatorului și mai multe informații, vă rugăm să vizitați: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

български



6 Свържете компютъра към маршрутизатора (кабелен или безжичен)

Кабелен

Изключете Wi-Fi на компютъра и го свържете към LAN порта на рутера чрез Ethernet кабел.

Безжичен

Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера, като използвате SSID (име на мрежата) и парола, отпечатани в долната част на рутера.

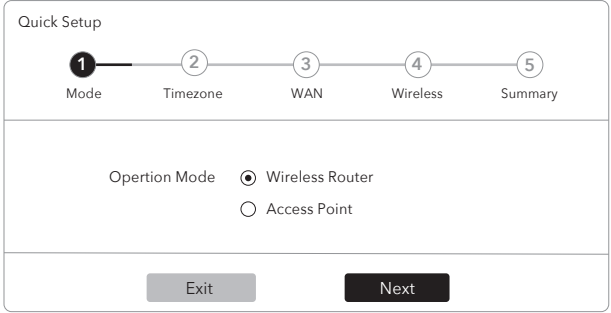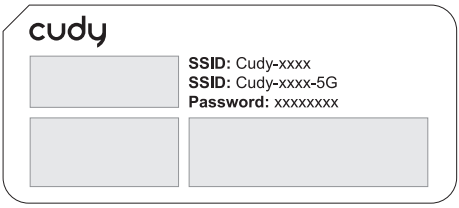

🌐 Насладете се на интернет!

Ελληνικά



6 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δρομολογητή (ενσύρματο ή ασύρματο)

Ενσύρματο

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε το στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

Ασύρματος

Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και το Password που είναι τυπωμένα στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

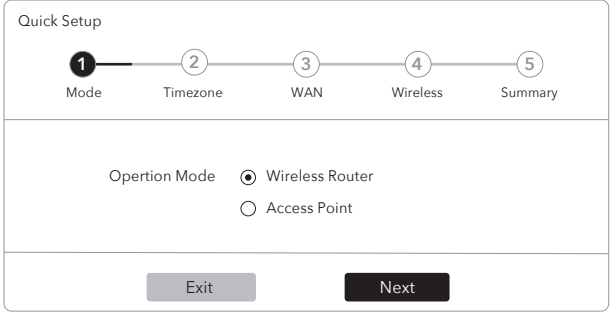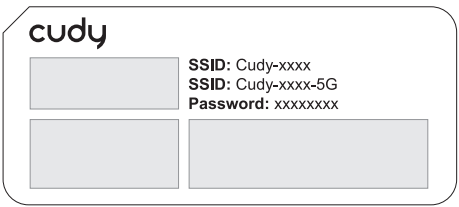

🌐 Απολαύστε το διαδίκτυο!

Hrvatski



6 Povezivanje računala s usmjerivačem (ožičeno ili bežično)

Ožičen

Isključite Wi-Fi na računalu i povežite ga s LAN priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

Bežičan

Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača pomoću SSID-a (naziva mreže) i lozinke ispisane na dnu usmjerivača.

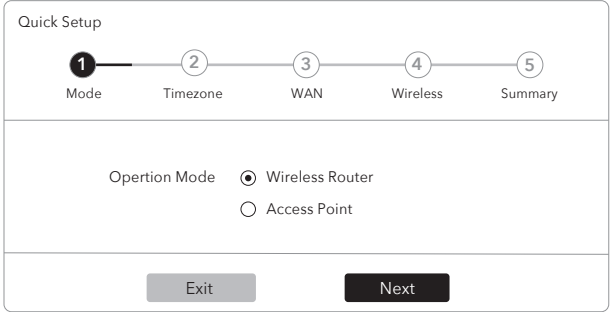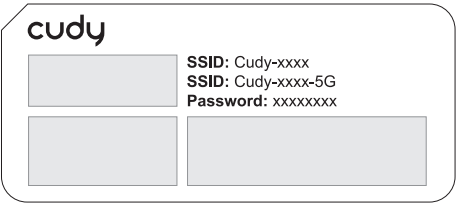

🌐 Uživate u internetu!

Српски



6 Povezivanje računara sa mrežnom skret-nicom (ožičena ili bežična mreža)

Ožičene

Isključite Wi-Fi na računaru i povežite ga sa LAN portom rutera putem Ethernet kablа.

Bežične

Povežite uređaj sa Wi-Fi mrežom rutera koristeći SSID (ime mreže) i lozinku odštampanu na dnu rutera.

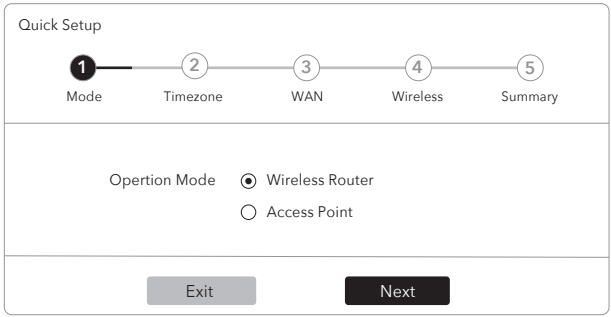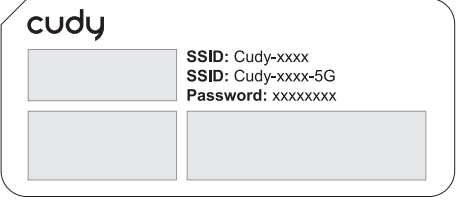

🌐 Uživate u internetu!

Magyar



6 Csatlakoztassa a számítógépet az útválasztóhoz (vezetékes vagy vezeték nélküli)

Vezetékes

Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépen, és csatlakoztassa az útválasztó LAN-portjához Ethernet-kábelen keresztül.

Vezeték nélküli

Csatlakoztassa a készüléket az útválasztó Wi-Fi-jéhez az útválasztó alján található SSID (hálózati név) és jelszó használatával.

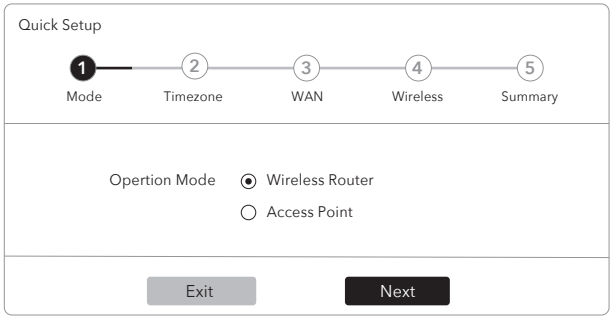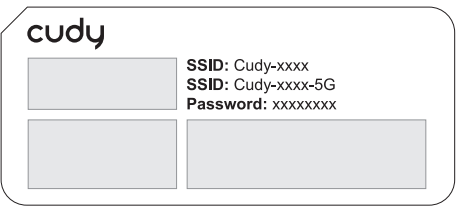

🌐 Élvezze az internetet!

Обяснение на бутона

Бутони	ОПИСАНИЕ
	Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да активирате функцията WPS.
RST/WPS	Натиснете и задръжте този бутон за около 6 секунди, за да нулирате маршрутизатора до фабричните настройки по подразбиране.

Още функции

Рутерът Cudy поддържа различни функции. Можете да влезете в уеб страницата за управление на рутера <http://cudy.net/>, за да конфигурирате тези функции. За инструкции, моля, вижте ръководството за потребителя в <http://www.cudy.com>

Поддръжка

За техническа поддръжка, ръководство за потребителя и повече информация, моля посетете: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Επεξήγηση κουμπιών

Κουμπι	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
RST/WPS	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπι για περίπου 6 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.

Περισσότερες δυνατότητες

Ο δρομολογητής Cudy υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες. Μπορείτε να συνδεθείτε στη σελίδα διαχείρισης ιστού του δρομολογητή <http://cudy.net/> για να διαμορφώσετε αυτές τις λειτουργίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης στο <http://www.cudy.com>

Υποστηρίζω

Για τεχνική υποστήριξη, τον οδηγό χρήσης και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Objašnjenje gumba

DUGME	OPIS
	Pritisnite i držite 1 sekundu da biste omogućili WPS funkciju.
RST/WPS	Pritisnite i držite ovaj gumb oko 6 sekundi da biste usmjerivač vratili na tvorničke zadane postavke.

Više značajki

Cudy usmjerivač podržava razne značajke. Možete se prijaviti na stranicu web-upravljanja usmjerivačem <http://cudy.net/> za konfiguriranje tih funkcija. Upute potražite u korisničkom vodiču na <http://www.cudy.com>

Podrška

Za tehničku podršku, korisnički vodič i više informacija posjetite: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Objašnjenje dugmeta

DUGME	OPIS
	Pritisnite i držite 1 sekundu da biste omogućili WPS funkciju.
RST/WPS	Pritisnite i držite ovo dugme oko 6 sekundi da biste vratili mrežnu skretnicu na podrazumevane fabričke postavke.

Još funkcija

Cudy ruter podržava različite funkcije. Možete da se prijavite na Web stranicu za upravljanje mrežnom skretnicom <http://cudy.net/> biste konfigurisali ove funkcije. Za uputstva pogledajte uputstvo za korisnika na <http://www.cudy.com>

Podrška

Za tehničku podršku,korisnički vodič i više informacija,posetite: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

A gombok magyarázata

GOMB	LEÍRÁS
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a WPS funkció engedélyezéséhez.
RST/WPS	Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot körülbelül 6 másodpercig, hogy visszaállítsa az útválasztót a gyári alapbeállításokra.

További funkciók

A Cudy router különböző funkciókat támogat. A funkciók konfigurálásához <http://cudy.net/> bejelentkezhet az útválasztó webkezelő oldalára. Útmutatásért kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót a <http://www.cudy.com>

Támogat

Technikai támogatásért, felhasználói útmutatóért és további információkért kérjük, látogasson el ide: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com